



2.外止方式

炉殻鉄皮にボルト貫通孔を開け、炉外側より固定する方式です。

- ① M8ボルトが取り付けられるよう、ドリルで鉄皮に16mmの孔を開けます。
- ② Z-BLOK®のチャンネルにクリップを通します。
- ③ 鉄皮外側からガイドパイプを差し込み、Z-BLOK®に取り付けたクリップにガイドパイプを挿入します。
- ④ Z-BLOK®を丁寧に押し込みます。Z-BLOK®を押し込むときは、周辺のZ-BLOK®に金属製当板をして押し込むとスムーズに収まります。
- ⑤ ワッシャーを取り付け、二重ナットで締め付けます。

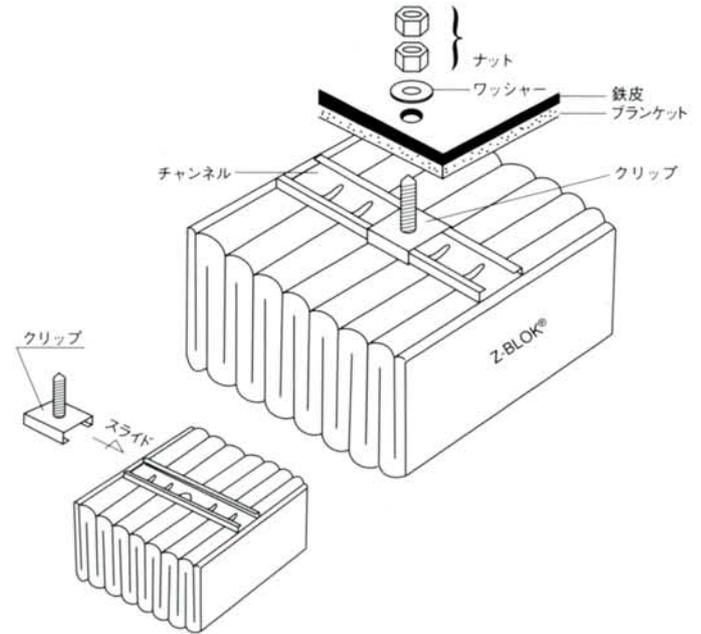

【クリップの標準形状】

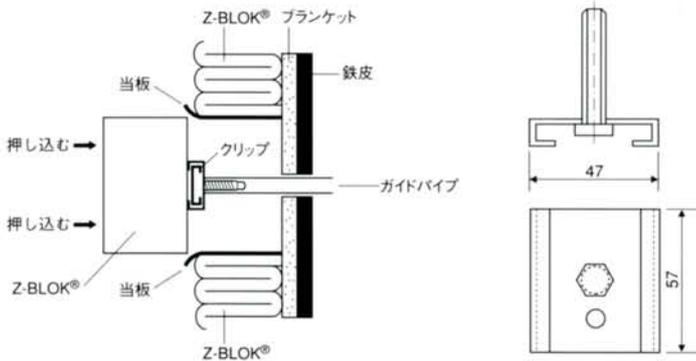

3.ディスク方式

炉殻鉄皮に皿ボルト付ディスクを溶接し、Z-BLOK®をスライドして取付ける方式です。

- ① 皿ボルト付ディスクを鉄皮に溶接します。但し下図のようにボルトと鉄皮間を溶接します。
- ② SCブランケット (バックアップ材) を施工します。
- ③ ブランケットとZ-BLOK®の間に、スベリ板をセットします。
- ④ Z-BLOK®のチャンネル溝に、ディスクが入るように押し込みます。

