

Z-BLOK[®]の施工要領


施工手順 (例：パーケット パターン)

- ①最初に天井、次に側壁の順序で施工します。側壁は下部から順次施工してください。その際、横バンドだけは必ず取り外してください。(後では取れません)
- ②施工図面の番号とZ-BLOK[®]の番号を照合しながら施工してください。
- ③Z-BLOK[®]の取り付け後、バンド及びガードボードを取り外します。


Zホルドの充填

- ①Z-BLOK[®]の折目が同一方向に連なる箇所は、各目地にホルドを充填します。
- ②当板を2枚挿入し、木片などで間を少し広げた後、下図のようにホルドを押し込め板で充填します。(できる限りZ-BLOK[®]施工時に挟み込んでください)

【Z-BLOK[®] 施工図】

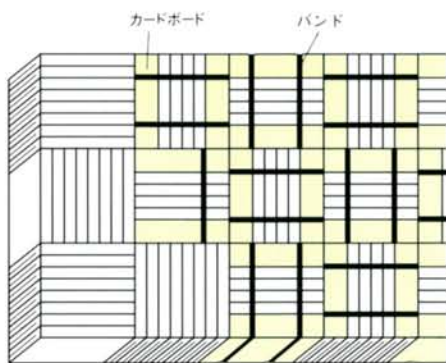

【バンド、ガードボード取外図】

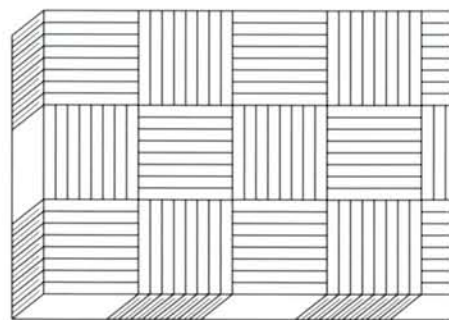

【ホルド充填図】

